S AWM 8023

A. Knappar för temperaturinställning
B. Programvred
C. "Start/Paus"-knappen
D. Indikator för "Öppen lucka"
E. "Startfördröjning"
F. Skoncentrifugering

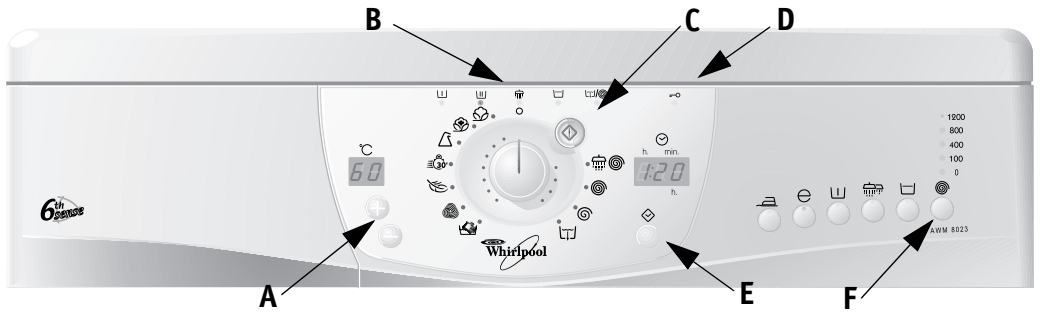

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator. När kombinationen av program, tillvalsfunktioner och temperatur är omöjlig släcks kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

❇ : tillvalsfunktion / Ja : dosering

1 Som ett ytterligare skydd är den effektiva centrifugeringshastigheten begränsad till 800 varv/minut.

2 För bästa möjliga textilvård är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.

Program		Tvättråd	Typ av tvätt / Anmärkningar	Maximal tvätt-mängd	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner							Max. centrifu-geringshastighet	Temperatur
					Sköljmedel	Huvudtvätt	Förtvätt	Start-fördröjning	Stryka Lätt	Eco	Förtvätt	Förlängd sköljning	Sköljstopp	Reducerad centrifugeringshastighet		
				kg											varv/minut	°C
	Vit bomull	95	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och lin: Sängkläder, dukar och underkläder, handdukar, skjortor o.s.v. *Är tvätten hårt smutsad kan även tillvalsfunktionen "Förtvätt" väljas.*	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 till 95
	Färgad bomull	60 40 30	Lätt till normalt smutsad tvätt i bomull och lin: Sängkläder, dukar och underkläder, handdukar, skjortor o.s.v.	5,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 till 60
	Syntetmaterial	60 50 40 30	Lätt eller normalt smutsade blusar, skjortor, overaller m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon), eller i andra blandmaterial.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	800 1)	20 till 60
	Superrapid	60 50 40 30	Lätt smutsade overaller och sportkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	3,0	❇	Ja	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	20 till 60
	Ömtåliga material	40 30	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	❇	Ja	❇	❇	—	—	❇	—	❇	❇ 1)	800 1)	20 till 40
	Ylle		Endast maskintvättbart ylle med som inte filtar ihop sig, märkt med symbolen "Ren ny ull". *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	800 1)	20 till 40
	Handtvätt		Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. *Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp". En mycket skonsam centrifugering används i detta program.*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 2)	400 2)	20 till 30
	Sköljning + centrifugering	—	*Samma som den sista sköljningen och den slutliga centrifugeringen i programmet för färgad bomull.*	5,0	❇	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	—
	Centrifugering	—	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i programmet för färgad bomull.*	5,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1200	—
	Skoncentrifugering	—	*Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	800 1)	—
	Tömning	—	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativ metod för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperaturvalsvred (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig Programtid (timmar : minuter)*
Vit bomull	95	5,0	49**	1,70	1:50
Färgad bomull	60	5,0	44	0,95	2:00
Färgad bomull	40	5,0	44	0,55	1:50
Syntetmaterial	60	2,5	55	0,80	1:25
Syntetmaterial	40	2,5	50	0,60	1:20
Superrapid	30	3,0	37	0,40	0:30
Ömtåliga material	30	1,5	50	0,50	0:45
Ylle	40	1,0	55	0,50	0:40
Handtvätt	30	1,0	37	0,40	0:40

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* Värdena som visas av indikatorn för återstående programtid kan också avvika från värdena i tabellen eftersom den tar hänsyn till villkoren som råder i hushållet vid en specifik tidpunkt.

** För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten innan tvättvattnet töms ut.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna i programöversikten eller i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i handboken.

1. Vrid **programvredet** till önskat program.
2. Indikatorn för återstående programtid visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och **"Start/Paus"**-knappens kontrollampa blinkar.
3. Programfasvisaren och indikatorn för inställd centrifugeringshastighet tänds för det valda programmet.
   Den rekommenderade temperaturen (se indikatorn) kan ändras genom att trycka på "**+**"- eller "**-**"-knappen.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

När en tillvalsfunktion väljs tänds motsvarande indikator.

När kombinationen av program, tillvalsfunktioner och temperatur är omöjlig släcks kontrollamporna automatiskt. Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Stryka Lätt
- Kan användas med programmen Bomull och Syntetmaterial för att underlätta strykningen.
- Ökar vattenmängden och tvätten centrifugeras på ett mycket mjukt sätt.

Eco
- Tvättiden förlängs och temperaturen sänks för att spara upp till 40% energi, men med oförändrat goda resultat.

Förtvätt
- Endast för hårt smutsat tvättgods (till exempel sand, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

Förlängd sköljning
- Sköljtiden förlängs och mer vatten används.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp
- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial" och "Ömtåliga material".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna ska centrifugeras.

Anmärkning: Programmet stannar för Sköljstopp när Sköljstopp-indikatorn i programfasvisaren tänds.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:
- Tryck på knappen Sköljstopp en gång till. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten vrider du programvalsratten till Tömning och trycker på Start/Paus-knappen när denna blinkar.

Skoncentrifugering
- Varje program har en maximal centrifugeringshastighet som är inställd av tillverkaren.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "**0**" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du sätta igång tvättprogrammet när du vill, till exempel på natten då eltaxan är lägre.
- Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen för att välja en tidsfördröjning mellan 1 och 23 timmar.
- Tryck på **"Start/Paus"**-knappen.
- Indikatorn för den inställda tidsfördröjningen slocknar när programmet startar och i stället visas återstående programtid.
- Antalet timmar som har ställts in kan senare minskas genom att du åter trycker på Startfördröjningsknappen.

Att avbryta startfördröjningen.
- Vrid programvalsratten till läge "○".
- Välj önskat program och tillvalsfunktioner och tryck på **"Start/Paus"**-knappen.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **"Start/Paus"**-knappen. "Start/Paus"-knappens kontrollampa tänds.

Kontrollampan visar vilken programfas som har uppnåtts. När programmet har startat vandrar programfasvisaren från vänster till höger genom Tvätt, Sköljning och Centrifugering.

När en programfas avslutas släcks motsvarande kontrollampa.

LUCKLÅS

Luckan kan öppnas när indikatorn för "Öppen lucka" tänds.

PROGRAMSLUT

- Återstående programtid visar "0:00" och programfasvisarens samtliga kontrollampor är släckta.

1. Vrid programvalsratten till läge "○".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Stäng vattenkranen och lämna luckan på glänt så att trumman blir torr.

ATT ÄNDRA PROGRAM, TEMPERATUR OCH TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART.

1. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program (med temperatur), tillvalsfunktioner, och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
3. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

ATT AVBRYTA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

1. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Ställ programvalsratten i läget för Tömning. Centrifugeringens indikatorer visar **"0"** och återstående programtid visar "0:02".
3. Tryck på **"Start/Paus"**-knappen för att starta tömningsprogrammet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.